

## Konformitätserklärung

Hiermit erklären wir, dass die nachstehend bezeichneten Produkte in Ihrer Konzeption und Bauart sowie in der von uns in Verkehr gebrachten Ausführung den grundlegenden angegebenen Normen entspricht. Bei einer mit uns nicht abgestimmten Änderung des Produktes verliert diese Erklärung Ihre Gültigkeit.

### Hersteller/Bevollmächtigter:

Leisure and Sports  
Zöllnersgarten 14  
30900 Wedemark  
Telefon 05130/5864336

### Beschreibung des elektrischen Betriebsmittels:

- Funktion:

Elektrisch angetriebener Golfrolley zum Transport eines Golfbags auf einem Golfplatz

- Typ/Modell:

Elektro Golfrolley leisure golf Falcon 2.o.Taurus  
gemäß den Bestimmungen der Richtlinie(n)  
EN 8100-6-3:2001-A11:20048 6100-8-1: 2001(EMC)

- Seriennummer:

0016-000.1, 0016-000.2, 0022-000.1, 0022-000.2,  
0028-000.1, 0028-000.2, 0028-000.3


- Baujahr: 2013, 2014, 2015

Jahreszahl der CE-Kennzeichenvergabe: 10

Wedemark, 01.01.2015

Unterzeichner: Stephen Lingies, Inhaber

Unterschrift/Firmenstempel



Stephen Lingies

## Golfrolley Falcon

Bedienungsanleitung



Übersicht Lieferumfang .....	4
Sicherheits- und Pflegehinweise .....	6
Aufbau	
Montage der Räder, Griffstange und Batterie .....	8
Montage des Scorekartenhalters.....	9
Montage des Regenschirmhalters .....	9
Funktionen	
Lithiumbatterie .....	10
Fahrfunktionen.....	11
Distanztimer.....	12
Herstellergarantie.....	13
Fehlerbehebung.....	14
Hinweis Batterieentsorgung.....	15
Konformitätserklärung .....	16

Sehr geehrter Kunde,

herzlichen Glückwunsch zu Ihrem neuen Elektro Golfrolley der Marke leisure golf. Sie haben damit ein Gerät erworben, was den heutigen Stand der Technik entspricht und mit einer hochwertigen Lithium Ionen Batterie ausgestattet ist.

Bitte lesen Sie die Bedienungsanleitung vor dem ersten Gebrauch sorgfältig durch. Dann werden Sie viel Freude mit Ihrem Elektro Golfrolley der Marke leisure golf haben.



- Regenschirmhalter mit Grundhalter (Optional)
- Scorekartenhalter
- Getränkehalter (Optional)
- Hinterräder
- Batterie mit Batterietasche
- Batterieladegerät (nicht abgebildet)





- Machen Sie sich vor dem ersten Gebrauch auf dem Golfplatz mit Ihrem Caddy und seiner Funktionsweise vertraut und fahren ihn „voll beladen“, um seine Laufeigenschaften kennen zu lernen. Das Fahrverhalten variiert immer Abhängig von Witterung, Geländebeschaffenheit. Zuladung und Gewichtsverteilung. Bitte laden Sie die Batterie vor der ersten Benutzung komplett auf. Bitte befolgen Sie die Ladeanweisung auf Seite 10.
- Kippgefahr in schnellen Kurven! Je besser Sie mit Ihren Caddy vertraut sind, desto geringer ist das Risiko einer Verletzung. Dies gilt für Sie selbst, besonders aber für andere Personen. Auch wenn der Umgang kinderleicht ist – Ihr Caddy ist ein Sportgerät und kein Kinderspielzeug. Daher nutzen Sie ihn nur dort wo sein Einsatz auch vorgesehen ist
- Der Trolley wurde dafür entwickelt es dem Benutzer zu ermöglichen, sich auf sein Golfspiel zu konzentrieren während der Trolley den Job des Bag-Trägers erfüllt. Damit der Trolley dabei dauerhaft in tadellosen Zustand ist, sollte nach jeder Runde mit einem Lappen oder Papiertuch Schmutz und Gras von Rahmen, Rädern und Gehäuse gewischt werden.
- Demontieren Sie alle paar Wochen die Hinterräder und entfernen Sie Ablagerungen, die dazu führen können, dass die Räder schleifen und sich nicht mehr leicht drehen. Mit ein wenig Schmiermittel z.B. Ballistol können bewegliche Teile geschmeidig gehalten werden.
- Trennen Sie stets die Batterie vom Trolley, wenn Sie ihn lagern. Wenn Sie nicht planen mindestens innerhalb eines Monats wieder zu spielen, lagern Sie die Batterie an einem kühlen, frostfreien und trockenen Ort. Bei einer Fußbodenheizung bitte nicht auf dem Fußboden lagern.
- Um die Lebensdauer optimal auszunutzen und die Kapazität der Batterie zu erhalten, laden Sie die Batterie bitte nach jedem Spiel wieder auf, egal ob 9 oder 18 Loch gespielt worden sind.
- In der Zeit wo Sie das Gerät nicht benutzen, ist die Batterie alle 30 Tage aufzuladen.
- Die Batterie muss an einem kühlen, trockenen und frostfreien Ort gelagert werden.

- Alle Aktivitäten der Batterie werden in der Batterie gespeichert, die im Fall einer Reklamation ausgewertet werden können. Dadurch lassen sich die Ladezyklen und evtl. Druckeinwirkung durch Sturz auswerten.
- Spülen Sie das Gerät und die Batterie nicht mit Wasser ab, da Sie das Gerät oder die Batterie beschädigen können. Feuchtigkeitsschäden jeglicher Art sind erkennbar und fallen nicht unter die Garantie.
- Wenn Sie bei feuchtem Wetter spielen, überprüfen Sie die Batterie auf Feuchtigkeit, indem Sie die Batterie aus der Batterietasche nehmen. Wischen Sie die Batterie ggf. ab.
- Entfernen Sie niemals die schwarze Schrumpffolie von der Batterie, da sonst die Garantie erlischt.
- Bitte bewahren Sie den Karton inkl. Styroporeinsatz auf. Falls das Gerät für Reparatur- oder Wartungszwecke eingeschickt werden muss, schützt die Verpackung das Gerät optimal. Eine Alternativverpackung ist meist sehr schwer zu finden und kann zu Beschädigungen am Gerät führen.

## Montage der Räder, Griffstange und Batterie

Der Rahmen des Golftrolleys wird fertig montiert geliefert, Sie benötigen dafür kein weiteres Werkzeug. Der Rahmen ist als Klapprahmen konstruiert, was keinerlei Demontage notwendig macht. Sie müssen lediglich den Scorekartenhalter und optional den Regenschirmhalter montieren. Hierzu siehe Folgekapitel Montage Scorekarten- und Regenschirmhalter.

Für die Montage der Hinterräder achten Sie bitte auf die Laufrichtung des Reifenprofils. Das Profil soll in die gleiche zeigen, wie das Vorderrad. Nehmen Sie dann ein Hinterrad in die Hand und drücken den Pin am Hinterrad herunter. Halten Sie mit der anderen Hand die Trolleyachse waagrecht. Schieben Sie das Hinterrad bis zum Anschlag auf die Achse und lassen den Pin wieder los. Das Hinterrad leicht bewegen, bis der Pin wieder in seine Endposition eingerastet ist. Zum Lösen gehen Sie in umgekehrter Reihenfolge vor.

Die Hinterräder sind generell abnehmbar und können dauerhaft am Gerät gelassen oder vor der Benutzung aufgesteckt werden.

Die Freilauffunktion aktivieren Sie, indem Sie das Hinterrad um eine Rastposition nach aussen verschieben. Die vier Mitnehmerköpfe sind dann sichtbar.

Stellen Sie die senkrechte Stange waagrecht. Stellen Sie die Griffstange für Ihre Körpergröße ein und schrauben Sie die Feststellschraube fest.

Legen Sie die Batterie in das Batteriefach und stecken Sie den Stecker in die Buchse am Gerät. Der Trolley ist nun angeschaltet und einsatzbereit. Bei der Variante Falcon Remote müssen Sie den Button A lang drücken, bis die blaue Kreis LED anfängt zu leuchten. Genauso schalten Sie das Gerät auch wieder aus.




**Hinweis für die Variante Falcon Remote:** Montieren Sie zusätzlich das mitgelieferte Anti-Dip Rad für den sicheren Betrieb mit der Funkfernbedienung. Hierbei können Sie zwischen 3 Rastpunkten wählen.

## Montage des Scorekartenhalters


**Variante 1:** Entfernen Sie die Schutzfolie vom Scorekartenhalter. Für die Montage ist ein Innensechskantschlüssel mit im Lieferumfang erhalten. Die Schrauben sind bereits vormontiert. Legen Sie den Scorekartenhalter so auf die Oberstange, dass die beiden Schrauben formschlüssig mit den beiden Gewindebuchsen des Trolleyrahmens Kontakt haben. Schrauben Sie nun abwechselnd die beiden Schrauben in die Gewindebuchsen ein. Achten Sie darauf, dass der Scorekartenhalter gerade ist und dass Sie die Schrauben fest anziehen aber nicht überdrehen. Legen Sie den Schlüssel an einen Ort ab, wo Sie den Schlüssel wieder finden. Eine Demontage kann nötig sein, wenn Sie das Gerät zu Reparatur- oder Wartungszwecken zu uns schicken möchten.

**Variante 2:** Bei Variante 2 müssen Sie zuerst den Grundhalter (2 Halbschalen) auf die Stange montieren und dann den Scorekartenhalter wie bei Variante 1 beschrieben, auf den Halter montieren.

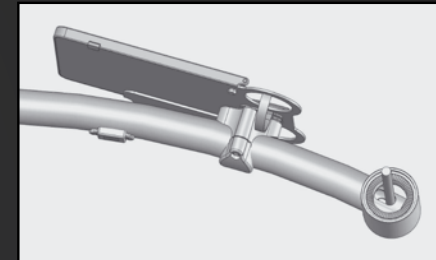

## Montage des Regenschirmhalters

- 1. Überprüfen Sie, ob Sie den Grundhalter und die beigelegte Schraube vor sich haben.
- 2. Lösen Sie die beiden Innensechskantschrauben und trennen Sie die beiden Halbschalen
- 3. Stecken Sie die beigelegte Schraube in die Mitte des linken Halters, so, dass die Schraube aus dem Halbkreis heraus schaut
- 4. Nehmen Sie die Halbschale und schrauben Sie diese mit der mittleren Schraube an der seitlichen Gewindebuchse fest. Die längere Schraube sitzt über der Rahmenstange!
- 5. Schrauben Sie nun die rechte Halbschale mit der bereits montierten Halbschale zusammen.
- Befestigen Sie nun den Regenschirmhalter an der linken Seite.

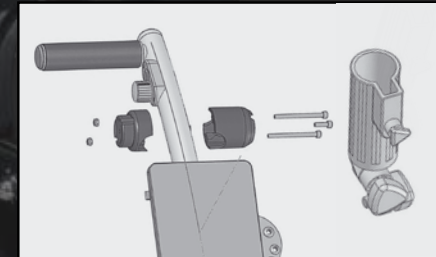



## Lithiumbatterie

Verbinden Sie die Batterie zuerst mit dem Ladegerät und schließen dieses anschließend an die Steckdose an. Am Ladegerät befinden sich zwei LED. Eine LED, „Power“, leuchtet grün, die zweite Led blinkt während des Ladevorgangs grün.

Ist die Aufladung der Batterie beendet so leuchtet die LED konstant grün. Die Batterie ist jetzt wieder voll aufgeladen und betriebsbereit.

Je nach Ladungszustand kann das wiederaufladen der Batterie bis zu 4 Stunden dauern.

Die normale Lebensdauer einer Batterie liegt bei ca. 800 Wiederaufladungen. Sie hängt unter anderem von der durchschnittlichen Beanspruchung, Länge der Ladungsintervalle sowie den Lagerbedingungen ab.

## Fahrfunktionen

Der Golfrolley verfügt über folgende Fahrfunktionen:

- Beschleunigung über den Geschwindigkeitsdrehregler
- Reduzierung der Geschwindigkeit über den Geschwindigkeitsregler
- Start/ Stop Funktion über den stirnseitigen Edelstahlknopf
- Distanztimer über den seitlichen Edelstahlknopf

### Bedienung:

- Wenn Sie die Batterie in das Gerät einstecken, blinkt die Blaue Kreis LED an der Stirnfläche des Griffes. Das Gerät ist aktiv und wartet auf Ihre Eingabe. Bei der Variante Falcon Remote müssen Sie den Button A lang drücken, bis die blauen Kreis LED anfängt zu leuchten.
- Drehen Sie den Drehregler B vorsichtig nach vorn, um das Gerät zu beschleunigen, rückwärts um das Gerät zu stoppen.
- Sie können das Gerät auch durch Drücken des Button A stoppen. (Parkbremse dadurch aktiviert)
- Durch erneutes Drücken des Button A, fährt das Gerät wieder an.
- Das Gerät fährt mit der zuletzt gefahrenen Geschwindigkeit weiter. ( Memory Funktion)

Zusatzsteuerung leisure golf Falcon Remote (Mit Fernbedienung)  
Der Falcon Remote kann zu der normalen Griffbedienung auch mit der Fernsteuerung gesteuert werden. Dabei stehen folgende Fahrfunktionen zur Verfügung:

- |            |                |
|------------|----------------|
| ■ Vorwärts | ■ Rückwärts    |
| ■ Links    | ■ Rechts       |
| ■ Stopp    | ■ Distanztimer |

Bitte beachten Sie, dass die Reichweite ca. 30-40 Meter beträgt und die Batterien in der Fernbedienung nicht leer sein dürfen.


Bei nassen Untergrundverhältnissen kann es sein, dass das Gerät die Kurve nicht so direkt fährt, wie im trockenen Zustand. Das liegt daran, dass die Reibung zwischen Hinterradgummi und Boden zu gering ist. Diese Einschränkung ist kein Mangel, sondern eine physikalische Gegebenheit.



## Distanztimer

Nachdem Sie den Button A zum Stoppen gedrückt haben, können Sie mit Button B den Distanztimer aktivieren.

Durch 1-3 maliges Drücken fährt das Gerät mit der zuletzt eingestellten Geschwindigkeit. Die Distanzen betragen bei „normaler“ Geschwindigkeit 15, 30 und 45 Meter.

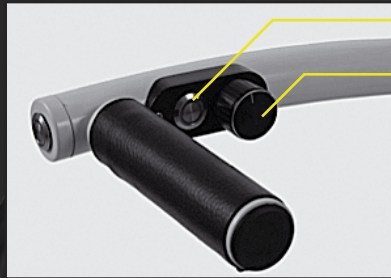

Button B

Drehregler B  
Geschwindigkeits  
Kontrolle

## Herstellergarantie

Die Herstellergarantie beträgt 24 Monate ab Kaufdatum. Folgende Bauteile sind in die Garantie eingeschlossen:

- Golfrolley Falcon inkl. Hinterräder
- Lithiumbatterie
- Ladegerät

Folgende Bauteile sind von der Garantie ausgeschlossen und werden über die gesetzliche Gewährleistung abgedeckt:

- Scorekartenhalter
- Regenschirmhalter
- Transporttasche
- Getränkehalter

Die Garantie umfasst alle bei einer sachgemäßen Benutzung entstandenen Fehler am Golfrolley, an der Batterie und am Ladegerät. Unsachgemäßes Benutzen des Golfrollleys, unzureichende Pflege, die zu einer merklichen Verschlechterung des Zustandes beitragen, stehen im Konflikt mit der Garantie und sind deshalb zu vermeiden. Siehe hierzu auch das Kapitel Sicherheits- und Pflegehinweise.

Durch unsachgemäßes Behandeln des Golfrollleys erlischt die Garantie. Um einen Garantiefall anzumelden wenden Sie sich vor dem Versand per Telefon oder E-Mail an uns, um den Ablauf zu besprechen. Der Versand und die damit verbundenen Versandkosten werden durch uns über unser Retourenportal getragen und organisiert. Nachnahmepakete werden generell nicht angenommen. Der Versand zu uns von Geräten, die älter als 6 Monate sind, sind durch den Kunden zu tragen.



## Fehlerbehebung

**Frage:** Der Trolley stoppt von allein. Was ist zu tun?

**Antwort:** Bitte prüfen Sie den Ladungszustand der Batterie. Ist die Sicherheitsabschaltung der Hauptsteuereinheit erfolgt? Dies kann bei zu niedrigem Ladezustand der Batterie (Batterie laden) oder bei Überhitzung der Hauptsteuereinheit (abkühlen lassen) erfolgen.

**Frage:** Der Trolley zieht zu einer Seite. Was ist zu tun?

**Antwort:** Sie könne die Spur Ihres Trolley nachjustieren indem Sie die Achse des Vorderrades lösen, ausrichten und anschliessend wieder befestigen.

**Frage:** Der Trolley macht Quietschgeräusche. Woran liegt das?

**Antwort:** Lokalisieren Sie das Quietschen und benutzen Sie etwas Schmierung um das Quietschen zu beseitigen.

**Frage:** Muss der Golfrolley gewartet werden?

**Antwort:** Nein, das ist nicht nötig. Wichtig ist, dass Sie das Gerät sauber halten und bewegliche Teile leicht gefettet sind. Dazu zählen die Achse und das Kippgelenk der Rahmenstange. Am besten blasen Sie das Gerät nach jedem Spiel mit Druckluft ab. Grobe Verschmutzungen sollten mit einem Lappen gelöst werden.

**Frage:** Die Fernbedienung reagiert nicht mehr, die Kontrollleuchte an der Fernbedienung leuchtet bei Tastendruck aber auf. Was kann ich tun?

**Antwort:** Schalten Sie das Gerät komplett aus und wieder an. Der Drehregler muss sich in der Nullstellung befinden. Halten Sie nun auf der Fernbedienung die Vorwärtstaste 10-15 Sekunden gedrückt, bis das Gerät anfängt zu fahren. Stoppen Sie das Gerät wieder mit der Stoptaste auf der Fernbedienung.

## Hinweise nach Batterieentsorgungsgesetz

Da wir Batterien und Akkus bzw. solche Geräte verkaufen, die Batterien und Akkus enthalten, sind wir nach dem Batteriegesetz (BattG) verpflichtet, Sie auf Folgendes hinzuweisen:

Batterien und Akkus dürfen nicht im Hausmüll entsorgt werden, sondern Sie sind zur Rückgabe gebrauchter Batterien und Akkus gesetzlich verpflichtet. Altbatterien können Schadstoffe enthalten, die bei nicht sachgemäßer Lagerung oder Entsorgung die Umwelt oder Ihre Gesundheit schädigen können.

Batterien enthalten aber auch wichtige Rohstoffe wie z.B. Eisen, Zink, Mangan oder Nickel und werden wieder verwertet. Sie können die Batterien nach Gebrauch entweder an uns zurücksenden oder in unmittelbarer Nähe (z.B. im Handel oder in kommunalen Sammelstellen) unentgeltlich zurückgegeben.

Diese durchgekennzeichnete Mülltonne bedeutet, dass Sie Batterien und Akkus nicht im Hausmüll entsorgen dürfen.



### WEEE-Reg.-Nr.: DE 27489275

Nach dem Batteriegesetz über die Rücknahme und Entsorgung gebrauchter Batterien und Akkumulatoren (Bundesgesetzblatt Jahrgang 2009 Teil I Nr. 36 vom 30. Juni 2009, Seite 1582 und Bundesgesetzblatt Jahrgang 2009 Teil I Nr. 74 vom 19. November 2009, Seite 3783) sind wir verpflichtet, die von uns vertriebenen Akkus und Batterien zwecks Entsorgung wieder zurückzunehmen. Sie können verbrauchte Akkus und Batterien somit selbstverständlich unentgeltlich an uns zurückgeben. Bitte senden Sie diese zusammen mit einer kurzen Notiz (Rechnungsnummer, Kaufdatum) frei an uns zurück.